

電力設備管理辦法

文件名稱	電力設備管理辦法	文件編號	1D10ATP0030-(08)
文件類別	作業程序書		第 1 頁，共 4 頁
		所屬單位	總務部

1. 目的：

本院為加強電力設備管理，提昇用電安全，特定本辦法。

2. 適用範圍：

總務部-工務課，及全院使用單位。

2.1 光田醫療社團法人 第一醫療大樓。

2.2 光田醫療社團法人 第二醫療大樓。

2.3 光田醫療社團法人 長青院區。

2.4 光田醫療社團法人 大甲院區。

2.5 光田醫療社團法人 護理之家。

3. 名詞定義：

3.1 資通安全：指防止資通系統或資訊遭受未經授權之存取、使用、控制、洩漏、破壞、竄改、銷毀或其他侵害，以確保其機密性、完整性及可用性。

4. 權責：

4.1 本管理辦法由總務部工務課擬定及修改。

4.2 本院所屬相關電力設備皆屬工務課維護與管理。

4.3 本院員工及廠商應共同遵守本資通安全政策、院內相關之作業流程及程序(如網際網路使用規範、病歷電子文件製作與管理辦法等)及政府政策規定相關法律(如資通安全管理法、資通安全管理法施行細則、個人資料保護法、個人資料保護法施行細則、智慧財產權法等)。

4.4 提供資訊部門、營運部門資通訊服務之廠商除遵守上述 4.3 之規定外另需遵照合約條文。

5. 設備位置及規格：

5.1 設備位置

5.1.1 高壓配電盤座落位置

沙鹿院區第一醫療大樓地下三樓電氣室內。

沙鹿院區第二醫療大樓地下一樓電氣室內。

長青院區地下一樓電氣室內。

大甲院區地下三樓電氣室內。

大甲院區新棟地下一樓機房內。

5.1.2 高壓配電機房為重要機房，平時均有門禁管制，如業務需要必須視察，可通知監控室人員。

沙鹿院區第一醫療大樓由四號安全梯直下地下三樓管制門即可到達。

沙鹿院區第二醫療大樓由汽車車道直下於車道左方管制門即可到達。

長青院區由甲梯安全梯直下地下一樓安全門左轉直走到底左方管制門即可到達。

大甲院區由甲梯安全梯直下地下三樓管制門即可到達。

大甲院區新棟由 11.12 號電梯直下地下一樓機房內。

文件名稱	電力設備管理辦法	文件編號	1D10ATP0030-(08)
文件類別	作業程序書		第 2 頁，共 4 頁
		所屬單位	總務部

5.2 設備規格

第一醫療大樓設備規格	第二醫療大樓設備規格
MVCB 盤 三相四線電壓 11.4KV	MCB 盤 三相四線電壓 11.4KV
MAC2 盤 三相四線電壓 380V/220V	ACMP 盤 三相四線電壓 380V/220V
MP1 盤 三相四線電壓 380V/220V	PM 盤 三相四線電壓 380V/220V
ML1 盤 三相四線電壓 220V/110V	
ML3 盤 三相四線電壓 220V/110V	
ML&EML 盤 三相四線電壓 220V/110V	
MP&EMP 盤 三相四線電壓 220V/110V	

長青院區設備規格	大甲院區設備規格
MVCB 盤 三相四線電壓 11.4KV	HT3~HT7 盤 三相四線電壓 11.4KV
MP 盤 三相四線電壓 380V/220V	TR1~TR4 盤 三相四線電壓 11.4KV/380.220V
EMP 盤 三相四線電壓 380V/220V	LT1~LT9 盤 三相四線電壓 380V/220V
MR 盤 三相四線電壓 220V/110V	LT10 盤 三相四線電壓 220V/110V
EMR 盤 三相四線電壓 220V/110V	MP&ML&BP 盤 三相四線電壓 380V/220V/110V

6. 作業內容：

6.1 定期維護與管理

6.1.1 工務部門應依據購入電力設備原始資料，採操作說明、維護記錄...等資料，施定期保養潤滑之週期，以為保養檢查工作計劃執行之依據。

6.1.2 工務部門應於每年度結束前一月，依保養維護記錄，擬定年度維修保養。

6.1.3 每日 8：00、12：00、17：00 由工務組值班人員進行電力各盤面電流值及電壓值巡查並記錄數值(如附件一)。

沙鹿院區第一醫療大樓電力盤面(MVCB、MAC2、MP1、ML1、ML3、ML&EML、MP&EMP)。

沙鹿院區第二醫療大樓電力盤面(MVCB、ACMP、PM)。

長青院區電力盤面(MVCB、MP、EMP、MR、EMR)。

大甲院區電力盤面(HT3、LT-2、LT-4、LT-6、LT-8)。

大甲院區新棟電力盤 MP & ML & BP

6.2 運轉操作記錄

6.2.1 操作電氣設備必需由合格之電氣人員進行操作，非合格電氣人員不得充任之。合格電氣人員指經政府權責單位考驗合格具甲種或乙種電匠，或各級技術士，或專科電機科系畢業人員，或理工相關科系畢業在本院工務單位服務一年以上者。

6.2.2 本院應設電氣負責人，管理電氣設備並向政府權責單位辦理登記。依法執行業務。

6.2.3 為確保用電設備之正常運轉，提昇用電品質，應依政府權責單位相關規定，進行高低壓用電設備之定期檢驗與測驗，並依將檢驗結果呈報政府權責單位。

文件名稱	電力設備管理辦法	文件編號	1D10ATP0030-(08)
文件類別	作業程序書		第 3 頁，共 4 頁
		所屬單位	總務部

6.2.4 上述檢測工作應交由合格之電機顧問公司執行之，並與之簽訂年度合約，檢測作業如需停電時間，工務部部門應提前通告全院，各單位應予配合。

6.2.5 各項記錄應於每週期檢查完畢後，予相關人員簽名查核檢點情況，當合約保養工程師來時告知。

6.2.6 運轉中若發現實際值與標準值（以操作手冊為準）有差異時，應立即處理，並記錄報告相關人員，並通知合約廠商進行檢修。

6.2.7 本院電氣設備需 24 小時由合格之電氣人員負責相關設備之抄表，運轉操作及故障處理。

6.3 定期檢查、保養

6.3.1 工務部門得依停電保養流程進行操作，定期檢修並作記錄，依電氣法規定每半年須停電檢查並將檢查結果送交台電備查。
沙鹿院區第一醫療大樓每年 4 月、11 月進行高低壓停電總檢。
沙鹿院區第二醫療大樓每年 4 月、11 月進行高低壓停電總檢。
長青院區每年 5 月、12 月進行高低壓停電總檢。
大甲院區每年 4 月、11 月進行高低壓停電總檢。

6.3.2 保養電氣設備保養廠商進行維修保養，若判定須進行整修或更換新品時，如無備品工務單位以緊急採購方式購入新品進行更換。

6.3.3 電氣設備保養場商保養人員完成定期檢查後，應於當日將完成檢查修護情形呈報，工務部技術人員。如未完成之項目，應註明未完成原因，於下次保養時參考之依據。

6.4 緊急故障與處理

6.4.1 電力設備如遇停電時發生故障，操作人員應按操作手冊查明故障原因及排除，並同時洽請廠商，立即派員前來及向主管反應。

6.4.2 包商在進行整修或更換新品時須告知各單位主管或值班護理長，且工務部技術人員需陪同包商方可進行整修或更換新品，以防止災害發生。

6.4.3 電力設備運轉中，如遇嚴重損害或故障導致緊急供電中斷，應立即採取搶修措施（通知電力設備保養廠商立即前來），並同時通知使用單位立即採取應變措施依本院 300NP0030 辦法辦理，以維護醫院正常運轉。

6.5 設備保養資料之收集整理分析

6.5.1 所有電力設備之說明操作手冊、技術資料保養資料，應裝訂成冊妥善管，並列入移交。

6.6 本規章經核準後實後，修改亦同。


7.流程圖：(如下頁所示)

8.附件：

8.1 盤電力檢查表(共 10 張)

文件名稱	電力設備管理辦法	文件編號	1D10ATP0030-(08)
文件類別	作業程序書		第 4 頁，共 4 頁
		所屬單位	總務部

流程圖

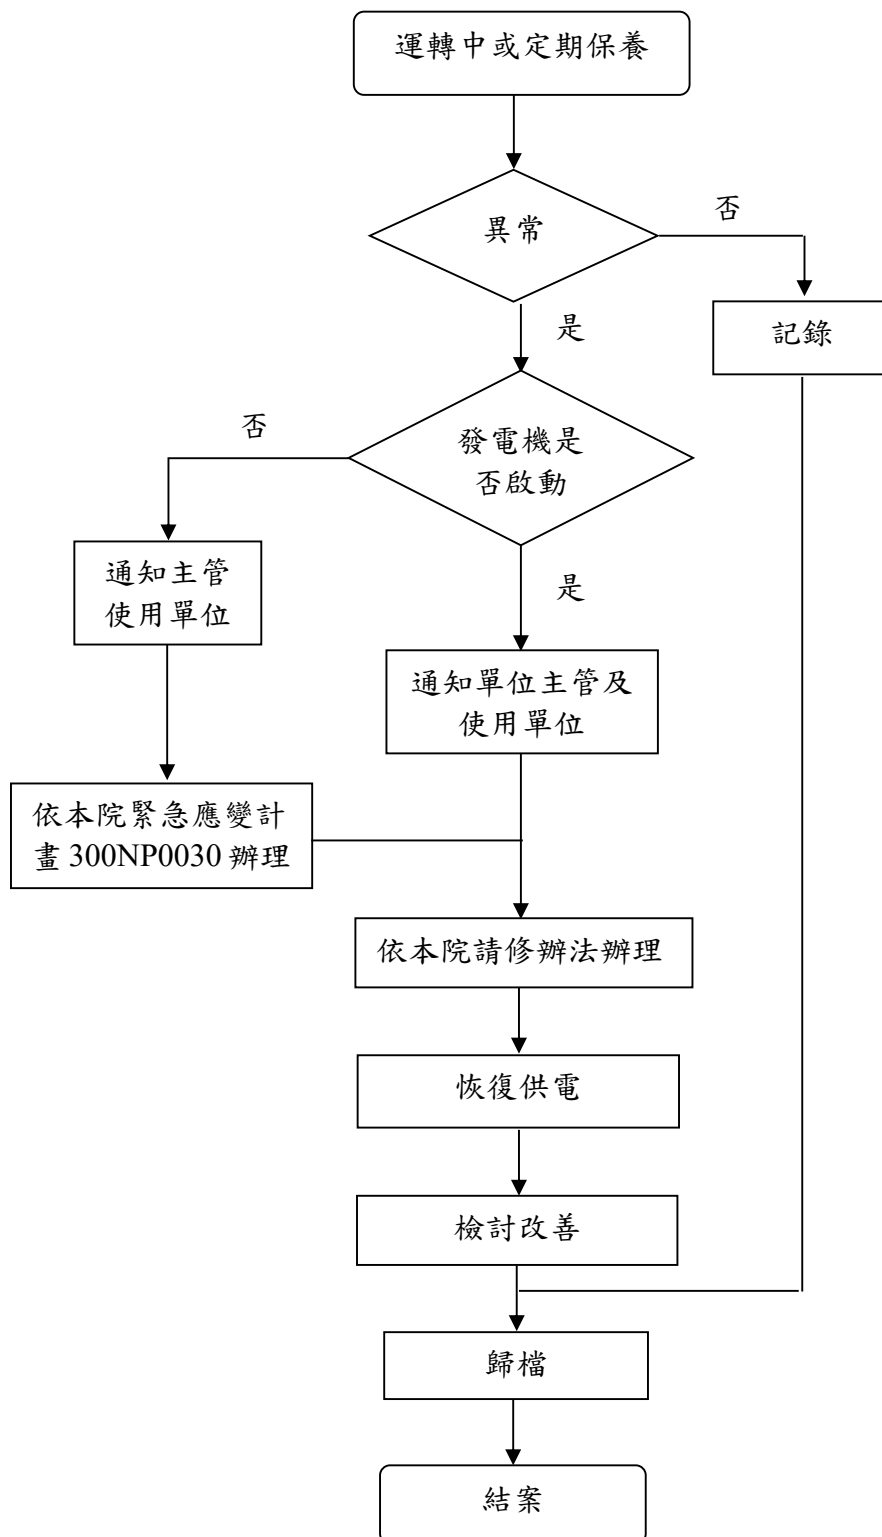

年度

MAC2 盤電力檢查表

日期																						日期	稽 核
星期	一			二			三			四			五			六			日				
時間	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00 0	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00		
R 相電流 (額定 3000A)																							
S 相電流 (額定 3000A)																							
T 相電流 (額定 3000A)																							
R-S (380V)±5%																							
S-T (380V)±5%																							
T-R (380V)±5%																							
R-N (220V)±5%																							
S-N (220V)±5%																							
T-N (220V)±5%																							
盤面四周是否 有漏水現象 (注意體箱上方)																							
技術師																							
備註欄																							

部門主管：

單位主管：

年度

ML1 盤電力檢查表

日期																						日期	稽 核	
星期	一			二			三			四			五			六			日					
時間	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00 0	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00			
R 相電流 (額定 1800A)																								
S 相電流 (額定 1800A)																								
T 相電流 (額定 1800A)																								
R-S (208V)±5%																								
S-T (208V)±5%																								
T-R (208V)±5%																								
R-N (120V)±5%																								
S-N (120V)±5%																								
T-N (120V)±5%																								
盤面四周是否 有漏水現象 (注意體箱上方)																								
技術師																								
備註欄																								

部門主管：

單位主管：

光田醫療社團法人

☒沙鹿院區
 ☒第一醫療大樓
☐大甲院區
☐長青院區

年度

ML3 盤電力檢查表

日期																			日期			稽 核		
星期	一			二			三			四			五			六			日					
時間	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00			
R 相電流 (額定 2500A)																								
S 相電流 (額定 2500A)																								
T 相電流 (額定 2500A)																								
R-S (208V)±5%																								
S-T (208V)±5%																								
T-R (208V)±5%																								
R-N (120V)±5%																								
S-N (120V)±5%																								
T-N (120V)±5%																								
盤面四周是否有漏水現象 (注意體箱上方)																								
技術師																								
備註欄																								

光田醫療社團法人

☒沙鹿院區
 ☒第一醫療大樓
☐大甲院區
☐長青院區

年度

MP1 盤電力檢查表

日期																						日期	稽 核	
星期	一			二			三			四			五			六			日					
時間	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00			
R 相電流 (額定 3000A)																								
S 相電流 (額定 3000A)																								
T 相電流 (額定 3000A)																								
R-S (380V)±5%																								
S-T (380V)±5%																								
T-R (380V)±5%																								
R-N (220V)±5%																								
S-N (220V)±5%																								
T-N (220V)±5%																								
盤面四周是否有漏水現象 (注意體箱上方)																								
技術師																								
備註欄																								

部門主管：

單位主管：

☒沙鹿院區
 ☒第一醫療大樓
☐大甲院區
☐長青院區

光田醫療社團法人

年度

MVCB 盤電力檢查表

日期																						日期	稽 核	
星期	一			二			三			四			五			六			日					
時間	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00			
KV (額定 11.4KV)																								
A (額定 340A)																								
KW (額定 6700KW)																								
COSθ (0.85~1.0)																								
盤面四周是否有漏水現象 (注意體箱上方)																								
技術師																								
備註欄																								

部門主管：

單位主管：

光田醫療社團法人

☒沙鹿院區
 ☒第一醫療大樓
☐大甲院區
☐長青院區

年度

5F ML&EML 盤電力檢查表

日期																						日期	稽 核	
星期	一			二			三			四			五			六			日					
時間	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00			
R 相電流 (額定 1000A)																								
S 相電流 (額定 1000A)																								
T 相電流 (額定 1000A)																								
R-S (208V)±5%																								
S-T (208V)±5%																								
T-R (208V)±5%																								
R-N (120V)±5%																								
S-N (120V)±5%																								
T-N (120V)±5%																								
盤面四周是否有漏水現象 (注意體箱上方)																								
技術師																								
備註欄																								

部門主管：

單位主管：

光田醫療社團法人

☒沙鹿院區
 ☒第一醫療大樓
☐大甲院區
☐長青院區

年度

5F MP&EMP 盤電力檢查表

日期																						日期	稽 核	
星期	一			二			三			四			五			六			日					
時間	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00			
R 相電流 (額定 1000A)																								
S 相電流 (額定 1000A)																								
T 相電流 (額定 1000A)																								
R-S (208V)±5%																								
S-T (208V)±5%																								
T-R (208V)±5%																								
R-N (120V)±5%																								
S-N (120V)±5%																								
T-N (120V)±5%																								
盤面四周是否有漏水現象 (注意體箱上方)																								
技術師																								
備註欄																								

部門主管：

單位主管：

光田醫療社團法人

☒沙鹿院區
 ☒第 醫療大樓
☐大甲院區
☐長青院區

年度

ACMP 盤電力檢查表

日期																						日期	稽 核	
星期	一			二			三			四			五			六			日					
時間	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00			
R 相電流 (額定 1600A)																								
S 相電流 (額定 1600A)																								
T 相電流 (額定 1600A)																								
R-S (380V)±5%																								
S-T (380V)±5%																								
T-R (380V)±5%																								
R-N (220V)±5%																								
S-N (220V)±5%																								
T-N (220V)±5%																								
盤面四周是否 有漏水現象 (注意體箱上方)																								
技術師																								
備註欄																								

部門主管：

單位主管：

光田醫療社團法人

☒沙鹿院區
 ☒第 醫療大樓
☐大甲院區
☐長青院區

年度

P M 盤電力檢查表

日期																						日期	稽 核	
星期	一			二			三			四			五			六			日					
時間	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00			
R 相電流 (額定 1600A)																								
S 相電流 (額定 1600A)																								
T 相電流 (額定 1600A)																								
R-S (208V)±5%																								
S-T (208V)±5%																								
T-R (208V)±5%																								
R-N (120V)±5%																								
S-N (120V)±5%																								
T-N (120V)±5%																								
盤面四周是否有漏水現象 (注意體箱上方)																								
技術師																								
備註欄																								

部門主管：

單位主管：

光田醫療社團法人

☒沙鹿院區
 ☒第一醫療大樓
☐大甲院區
☐長青院區

年度

MCB 盤電力檢查表

日期																						日期	稽 核		
星期	一			二			三			四			五			六			日						
時間	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00	08:00	12:00	17:00				
KV (額定 11.4KV)																									
A (額定 600A)																									
KW (額定 3000KW)																									
COSθ (0.85~1.0)																									
盤面四周是否 有漏水現象 (注意體箱上方)																									
技術師																									
備註欄																						二			

光田綜合醫院 總
務課 B009-107.01

部門主管：

單位主管：