



消防主機系統維護作業

版次	修改摘要	日期	備註
第十版	檢視（共 3 頁）	113 年 09 月	
第十一版			
第十二版			

文件類別	☐ 品質手冊 ☐ 作業程序書 ☒ 作業指導書 ☐ 組織章程	文件編號	1D10ATW0009-(10)
機密等級	☐ 機密 ☒ 內部使用 ☐ 一般	制定日期	94 年 11 月
部科類別	☐ 委員會 ☐ 醫療類 ☐ 護理類 ☐ 醫技類 ☒ 行政類	制定單位	總務部
管制類別	☒ 院內管制 ☐ 部科室管制		
文件年限	☐ 一年 ☒ 二年		

第十版	核准	審核	制定
	副院長	單位主管	制定者
第十一版			
第十二版			

文件名稱	消防主機系統維護作業	文件編號	1D10ATW0009-(10)
文件類別	作業指導書	頁 次	第 1 頁、共 3 頁
		所屬單位	總務部

1、目 的：

為了有效維護與管理消防系統，始之能正常且安全的運轉，特定此辦法。

2、範 圍：

第一醫療大樓 大甲院區

第二醫療大樓 長青院區 員工宿舍

3、名詞定義：

3.1 自動灑水泵浦：當撒水頭受到溫度升高使之內部開關動作，供應各撒水頭用水之機器設備。

3.2 室內消防栓泵浦：供應消防用水輸出之機器設備。

3.3 室外消防栓泵浦：供應消防用水輸出之機器設備。

3.4 消防受信總機：當院內感知器動作時，信號傳送到受信總機告知火源發生處之設備。

4、參考資料：

4.1 消防主機維修作業手冊

4.2 消防泵浦操作保養手冊

5、內 容：

5.1 定期維護及定期測試：每日進行檢查。

5.2 消防系統設備

5.2.1 消防泵浦：

沙鹿院區 第一醫療大樓：九如牌消防泵浦 3/380 50HP-2 台、3/380 150HP-1 台。

第二醫療大樓：九如牌消防泵浦 3/380 15HP、40HP 75HP 各一台。

長青院區 九如牌消防泵浦 3/380 15HP、40HP、100HP 各一台。

大甲院區 泉寶牌消防泵浦 3/380 20HP、40HP、50HP、60HP、125HP 各一台。

5.2.2 受信總機：

沙鹿院區 第一醫療大樓：複合式火警受信總機(微電腦蓄積型)1 台。

第二醫療大樓：複合式火警受信總機 1 台。

長青院區 複合式火警受信總機 1 台

大甲院區 複合式火警授信總機 1 台。

5.3 維護說明

5.3.1 依主機維護資料(保養紀錄單)，實施定期維修及調整。

5.3.2 每日至監控室受信總機，檢查主機面板上定位開關，有無在指定的位置上並以手動測試警鈴訊號斷線開關是否正常。

5.3.3 每日至機房消防泵浦處，檢查壓力表上指針有無在規定壓力範圍內，檢查閘閥開關有無常開，巡視主機面板定位開關有無在(自動)的位置。

5.3.4 每日實施消防主機檢查及保養。

文件名稱	消防主機系統維護作業	文件編號	1D10ATW0009-(10)
文件類別	作業指導書	頁 次	第 2 頁、共 3 頁
		所屬單位	總務部

5.4 定期檢查

5.4.1 依消防法規規定，醫院屬甲類場所，每半年須由消防設備師(士)實施檢查及完成申報(每年5月底及10月底前)，並留存申報修護記錄。

5.4.2 每半年請消防技術師(士)進行定期檢查維護。

5.4.3 於進行消防檢修作業時，需依照本院外包作業管理規範(SOP 250CP0027)辦理，填寫施工申請單並會同相關人員到場說明施作流程。另於警鈴設備檢修測試時，測試前需通報單位主管並請服務組總機人員進行全院性廣播通知後，才能進行消防警鈴設備檢修測試，避免造成人員驚慌。

5.5 緊急應變處理

5.5.1 操作人員應具有消防經驗者並了解緊急操作時之責任與處理。

5.5.2 運轉時發生故障應按故障原因與對策進行維修，同時洽請協力廠立即派人員前來處理，並向上級主管反應。

5.5.3 依照院內消防編制進行火災防護。

5.6 檢查保養資料收集


5.6.1 消防設備相關操作手冊、技術資料、保養資料應裝訂成冊，妥善管理並列入移交。

5.6.2 本辦法核准實施，修改亦同。

5.7 施工管理辦法

5.7.1 施工管理辦法依院內 SOP 編號(250CP0027)外包廠商管理實施。

6、流程圖：

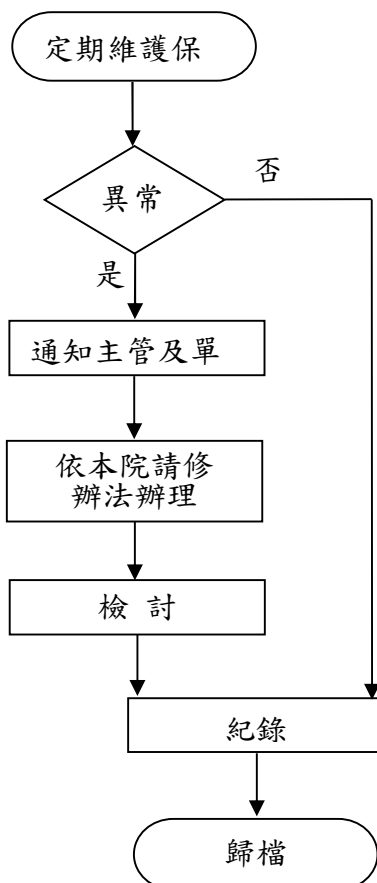

文件名稱	消防主機系統維護作業	文件編號	1D10ATW0009-(10)
文件類別	作業指導書	頁 次	第 3 頁、共 3 頁
		所屬單位	總務部

7、附件

7.1 消防設備每日檢查表

光田醫療社團法人 光田綜合醫院
消防 每日檢查記錄表 年 月

- 第一醫療大樓 □ 長青院區
□ 第二醫療大樓 □ 大甲院區

檢查項目		檢查日期	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
			星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
撒水設備	1	消防撒水泵浦壓力值是否正常(目視)						
	2	消防栓泵浦壓力值是否正常(目視)						
	3	補給水是否充足(目視)						
自動偵測設備	4	受信總機開關是否定位(目視)						
	5	CO2 受信總機開關是否定位(目視)						
	6	排煙受信總機開關是否定位(目視)						
消防設備	7	CO2 鋼瓶聯接管是否正常(目視)						
	8	CO2 擊發器線路接點是否正常(目視/手動)						
	9	異常情況						
		檢查記錄者						

* 檢查時間為每日 08:00~0900 如休假請找代理人代為檢查。如發現異常狀況請立即處理並回報。

* 檢查記錄表請於隔週(週一)交回。

正常以 Y 表示

異常以 N 表示

單位主管：

技術師：